



Nahrávací stroj a oscilátor Slinger® Slingshot T-One

NÁVOD K OBSLUZE

Slinger®

Navrhla a vyvinula společnost Slinger®.
Jednání o patentu probíhá.

Chráněno mezinárodními patentovými přihláškami

2709 N. Rolling Road Suite 138 Windsor Mill 21244 MD USA


REGISTRACE OMEZENÉ ZÁRUKY

Nahrávací stroj Slinger® Slingshot T-One je dodáván se standardní omezenou **dvouletou záruční lhůtou**. Zaregistrujte se na **oficiálních stránkách** a **prodlužte ji o další rok!**

Registrace:

Přejděte na stránku www.slingerbag.com/warranty, kde můžete svůj nahrávací stroj Slingshot T-One zaregistrovat pomocí jedinečného sériového čísla. Registrací automaticky prodloužíte období omezené záruky o další rok.

Sériové číslo naleznete **zde**:

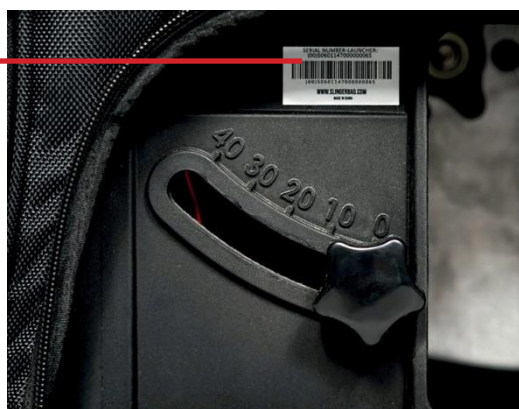

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI SPOTŘEBITELE

Upozorňujeme, že nahrávací stroj Slinger Slingshot T-One používá lithiové baterie 6,6 V a podle definice se jedná o elektrické zařízení.

Než přistoupíte z jakéhokoli důvodu včetně údržby či čištění k činnosti zahrnující ruční manipulaci s mechanismem nahrávacího stroje, zkontrolujte, že je stroj vypnutý a odpojený od elektřiny.

Důležité upozornění:

Upozorňujeme, že nahrávací stroj Slingshot T-One nelze z bezpečnostních důvodů ovládat bez dálkového ovládání. Dávejte pozor, ať dálkové ovládání neztratíte, a pokud ho nepoužíváte, připevněte ho bezpečně k přívěsku na klíče a vložte do boční kapsy.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ UŽIVATEL NESMÍ:

- Sahat do výstupní skluzavky pro vystřelování míčků, když je stroj zapnutý.
- Dívat se do výstupní skluzavky pro vystřelování míčků, když je stroj zapnutý.
- Stát přímo před výstupní skluzavkou pro vystřelování míčků, když je stroj zapnutý.
- Vkládat jakékoli cizí předměty do zásobníku na míčky, když je stroj zapnutý.
- Používat nahrávací stroj ve vlhkých podmínkách, když na kurt prší nebo na místech, kde se hromadí voda.

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY PRO UŽIVATELE.





VAROVÁNÍ



Ke snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, úrazu osob a jiných škod při použití tohoto produktu se prosím řiďte těmito základními bezpečnostními opatřeními.

- 1.** Před použitím nahrávacího stroje si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- 2.** Abyste předešli riziku zásahu elektrickým proudem, nikdy neponořujte žádnou část nahrávacího stroje do vody či jiné kapaliny.
- 3.** Použití nahrávacího stroje v blízkosti dětí vyžaduje neustálý dohled.
- 4.** Nikdy před nahrávacím strojem neprocházejte, když je používán. Tenisové míčky jsou vystřelovány vysokou rychlostí a mohlo by dojít k vážnému úrazu.
- 5.** Při úpravě nastavení různých ovládacích prvků vždy stůjte vedle nahrávacího stroje nebo za ním.
- 6.** Pokud je potřeba uvolnit zaseknutý tenisový míček, nezapomeňte nahrávací stroj vypnout.
- 7.** Při jakékoli opravě či úpravách nahrávacího stroje si vždy nasadte ochranné brýle.
- 8.** Nikdy neprovádějte opravy ani úpravy, když je nahrávací stroj zapojen do elektřiny. Vždy ho vypněte a zkontrolujte, že nabíječka není připojena k elektrické zásuvce.
- 9.** Nahrávací stroj je určen k nahrávání výhradně tenisových míčků. Nikdy se nepokoušejte ho používat k nahrávání jakýchkoli jiných míčků nebo cizích předmětů.
- 10.** Když není nahrávací stroj používán a nabíjí se, zkontrolujte vždy na ovládacím panelu, že je vypnutý.
- 11.** Nikdy nedávejte ruce ani jiné části těla do blízkosti pohybujících se součástí, zejména desky podavače míčků a nahrávacího kola. Upozorňujeme, že nahrávací kolo se otáčí vysokou rychlostí ještě několik minut po vypnutí nahrávacího stroje a při dotyku může způsobit úraz nebo popáleniny.

Prohlášení o shodě



CB

CE



Category	Product	Certification	Certification Standards
Launcher	10Ah Battery	CB	• IEC 62133:2012
	2A Power Charger	CB	• IEC 61558-1:2005+A1 • IEC 61558-2-16:2009+A1
		CE-EMC & CE-LVD	• EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 • EN 61558-1:2005+A1:2009 • EN 61558-2-16:2009+A1:2013
		RoHS	European Council Directive 2011/65/EU on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
		GS	• EN 61558-1:2005+A1 • EN 61558-2-16:2009+A1 • AfPS GS 2014:01 Par.3.1
	6300RPM Big Motor	CE	• EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:1997/A2:2008
		RoHS	2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances
	Launcher Gear Motor	CE	• EN 61000-6-3:2007+A1:2011 • EN 61000-6-1:2007 (IEC 61000-4-2 ; IEC 61000-4-3)
		RoHS	RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 with effective from 22 July 2019



REACH

CE

Category	Product	Certification	Certification Standards
Launcher	PCB	RoHS (for LF HASL)	• RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU • IEC 62321-4:2013+A1:2017 • IEC 62321-5:2013 • IEC 62321-7-2:2017 • IEC 62321-6:2015 • IEC 62321-8:2017 • Analyzed ICP-OES, UV-Vis, and GC-MS
		REACH (for SVHC)	• SGS In-House method- GZTC CHEM-TOP-092-01, GZTC CHEM-TOP-092-02 • Analyzed by ICP-OES, UV-VIS, GC-MS, HPLC-DAD/MS and Colorimetric
	433MHz Remote Control	CE Red	• EN 62479:2010 • EN 50663:2017 • Final draft EN 301 489-1 V2.2.2(2019-09) • EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03) • EN 300 200-1 V3.1.1 (2017-02) • EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Oscillator	Oscillator Gear Motor	CE	• EN 61000-6-3:2007+A1:2011 • EN 61000-6-1:2007 (IEC 61000-4-2 ; IEC 61000-4-3)
		RoHS	RoHS Directive 2011/65/EU and amendment Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 with effective from 22 July 2019
Ball Tube		CE	• EN 71-1:2014+A1:2018 • EN 71-2:2011+A1:2014 • EN 71-3:2013+A3:2018

SHODA S CELOSVĚTOVÝMI PŘEDPISY

Category	Product	Certification	Certification Standards
Launcher	10Ah Battery	UN38.3	• ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1/Section 38.3
		Material Safety Data Sheet (MSDS)	• EEC Directive 93/112/EC • UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods
		Identification and Classification Report for Air Transport of Goods	• IATA Dangerous Goods Regulations
		Identification and Classification Report for Transport of Goods (By Sea)	

Tento produkt vyhovuje platným požadavkům na výkon, zhotovení, označení a informace.

SHODA S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE



Jak vyjadřuje tento symbol, odstranění tohoto produktu upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). OEEZ se mohou projevit jako škodlivá pro životní prostředí. Z toho důvodu směrnice vyžaduje, aby nebyla baterie v tomto produktu vyhozena do netříděného komunálního odpadu, ale samostatně vybrána a odstraněna v souladu s místními nařízeními a pokyny pro OEEZ.

SPOTŘEBA ENERGIE

V souladu se směrnicí 2009/125/ES je toto zařízení vybaveno vypínačem.

Byly zjištěny následující údaje o spotřebě energie (měřené měřičem elektrické spotřeby u zásuvky) Vypínač v poloze VYPNUTO = 0,0 wattů

Vypínač v poloze ZAPNUTO = 120 wattů

NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE funguje optimálně s kterýmikoliv tenisovými míči (kromě pěnových). Použití starých nebo měkkých tenisových míčů vede ke snížení výkonu stroje.

NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE je určen pro tenisové hráče v každém věku a všech schopnostech.

NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE má hmotnost 15 kg (bez tenisových míčků). Jedná se o jeden z nejlehčích výkonných nahrávacích strojů svého druhu na trhu. Vak na kolečkách je univerzální a dokáže pojmout veškeré vaše tenisové vybavení. Nahrávací stroj lze nastavit a připravit k použití během několika minut.

NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE vystřeluje míčky rychlostí od 16 km/h (režim Podavač míčků) do 73 km/h (režim Pokročilý hráč) s topspinem na turnajové úrovni.

NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE má následující funkce a součásti:

- Tenisový vak na kolečkách s chytrými funkcemi a různými funkčními kapsami.
- Proměnlivý interval nahrávání míčků v rozmezí 2–7 sekund.
- Proměnlivá rychlost míčků v rozmezí 16–73 km/h. Poznámka: Čím vyšší rychlost, tím větší topspin.
- Zásobník na míčky pojme až 144 tenisových míčků. Poznámka: Společnost Slinger doporučuje používat pro optimální výkon 72 míčků.
- Lithium-iontová baterie. Poznámka: Výdrž baterie závisí na použití. Při použití na střední nastavení včetně oscilátoru činí výdrž baterie maximálně 3 hodiny, která se sníží na 1,5 hodiny při použití maximální rychlosti, podávání a oscilace a navíc nabíjení mobilního telefonu.
- Chytrá, rychlá nabíječka pro několik zemí. Při plném nabití baterie se výkon sníží na příležitostné impulzy, aby byla chráněna její životnost.
- Integrovaná nabíječka USB pro nabíjení mobilního telefonu.
- Dálkové ovládání umožňující ovládat na dálku nahrávací stroj i oscilátor s vypínačem.
- Tyč pro nastavení náklonu umožňuje nastavit úhel vystřelování míčků v rozsahu 10–40 stupňů.
- Oscilátor Slinger (prodává se samostatně nebo v sadě) je navržen tak, že nahrávací stroj Slingshot T-One se umísťuje na něj, a umožňuje oscilaci ze strany na stranu.

NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE V RYCHLÉM PŘEHLEDU



NAHRÁVACÍ STROJ SLINGSHOT T-ONE V RYCHLÉM PŘEHLEDU



1. VÝSUVNÁ
RUKOJEŤ VOZÍKU



2. SPONA DRŽÁKU
KAMERY



3. SPONA DRŽÁKU NA
TELESKOPICKOU
TUBU NA SBÍRÁNÍ MÍČKŮ*



4. PORT USB PRO NABÍJENÍ
TELEFONU (UMÍSTĚNÝ UVNITŘ
KAPSY)



5. BOČNÍ KAPSA
NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



6. POSTRANNÍ POPRUHY
(PRO ZVEDÁNÍ
STROJE DO KUFRU AUTA)



7. KAPSA NA KNOFLÍK PRO
NASTAVENÍ NÁKLONU



8. SÉRIOVÉ ČÍSLO
NAHRÁVACÍHO STROJE
(UMÍSTĚNÉ NAD
KNOFLÍKEM PRO
NASTAVENÍ NÁKLONU)



9. OVLÁDACÍ PANEL
NAHRÁVACÍHO
STROJE



10. CHYTRÁ NABÍJEČKA
S KABELM A
4 ADAPTÉRY DO ZÁSUVKY



11. DRŽADLO NAHRÁVACÍHO
STROJE (PRO SNADNĚJŠÍ
ZVEDÁNÍ
STROJE DO KUFRU AUTA)



12. ZÁSUVKA NA LITHIUM-
IONTOVOU BATERII




13. OCHRANNÝ KRYT
NAHRÁVACÍHO
STROJE



14. KAPSA POUŽÍVANÁ JAKO
ZÁSOBNÍK NA MÍČKY (LZE
OTEVŘÍT K ULOŽENÍ
TENISOVÝCH MÍČKŮ)



15. PODAVAČ MÍČKŮ / ÚLOŽNÁ
PŘIHRÁDKA

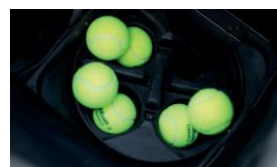

16. DESKA PODAVAČE MÍČKŮ
(UVNITŘ KAPSY PODAVAČE)



17. VELKÁ ÚLOŽNÁ KAPSA (NA
RAKETY, VYBAVENÍ,
VÝSTROJ)



18. TELESKOPICKÁ TUBA NA
SBÍRÁNÍ MÍČKŮ*



19. OSCILÁTOR SLINGER*



20. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ STROJE
SLINGER

ZAČÍNÁME

Baterie do nahrávacího stroje Slinger® Slingshot T-One je dodávána s maximálně 30% úrovní nabití v souladu s federálními požadavky na dodávání lithiových baterií.

BATERIE

Před prvním použitím nahrávacího stroje nechte baterii nabíjet přes noc, aby byla optimalizována její životnost.

JAK DOSÁHNOUT MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOSTI BATERIE

Následující kroky zajistí optimální životnost a výkon baterie:

- Před prvním použitím baterii naplno nabijte přes noc.
- Baterii nabíjejte ihned po použití.
- Neskladujte baterii, když je vybitá.
- Neskladujte baterii déle než 30 dní bez opětovného nabití.
- Neskladujte stroj v zavřeném kufru auta, kde může teplota přesáhnout 40 °C.

POKYNY PRO NABÍJENÍ BATERIE

Chcete-li baterii nabít pomocí chytré nabíječky s kabelem, postupujte následovně:

- Připojte baterii k elektrické zásuvce pomocí správného adaptéru do zásuvky, který byl dodán s balením kabelu nabíječky.
- Připojte kabel nabíječky k nabíjecímu portu na ovládacím panelu.
- Doba nabíjení je přibližně 5–6 hodin.
- Před prvním použitím je třeba baterii plně nabít.
- Na nabíječce je kontrolka. Při správném zapojení nabíječky se kontrolka při nabíjení rozsvítí ČERVENĚ a při plném nabití ZELENĚ.
- Pokud ponecháte baterii delší dobu vybitou, existuje riziko, že výdrž baterie se začne zkracovat.

TYČ PRO NASTAVENÍ NÁKLONU

Tyč pro nastavení náklonu umožňuje uživateli změnit úhel, pod jakým jsou vystřelovány míčky, a to v rozmezí 10–40 stupňů.

1. Otevřete boční kapsu.
2. Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček tyč uvolníte.
3. Nastavte požadovaný úhel.
4. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček tyč utáhnete.


DŮLEŽITÉ: Pořádně tyč utáhněte, aby nedocházelo k vibracím a hluku.



OVLÁDÁNÍ NAHRÁVACÍHO STROJE SLINGER

1. **VYPÍNAČ:** Vypínač slouží k zapnutí nahrávacího stroje.
2. **NABÍJEČKA:** Nabíječka baterie se zapojuje do nabíjecí zásuvky na ovládacím panelu. Nabití plně vybité baterie do stavu maximálního nabití trvá přibližně 6 hodin. Při prvním nabíjení baterii před použitím nabíjejte alespoň 12 hodin (přes noc).
3. **KONTROLKY STAVU BATERIE:** Pokud svítí všechny 4 kontrolky LED (červená, žlutá, zelená, zelená), je baterie plně nabitá. Během použití kontrolky LED nahrávacího stroje nepřetržitě blikají.
4. **RESETOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:** Informace o resetování či výměně dálkového ovládání naleznete v části Pokyny pro dálkové ovládání na straně 17.
5. **OCHRANNÉ TYČE:** Chrání ovládací panel, aby nedošlo k jeho poškození v případě zásahu míčkem. Doporučujeme je ponechat na místě.
6. **VOLIČ RYCHLOSTI MÍČKŮ:** Slouží k nastavení rychlosti vystřelování míčků. Rozmezí rychlosti je od 16 km/h v režimu Podavač míčků do 73 km/h v režimu Pokročilý hráč s topspinem na turnajové úrovni.
7. **REPRODUKTOR:** Při ovládání nahrávacího stroje mohou zaznít zvukové signály:
 - Krátké pípnutí: Zapnutí nahrávacího stroje Slingshot T-One.
 - Krátké pípnutí: Stisknutí tlačítka dálkového ovládání.
 - Dlouhé pípnutí: 15 sekund po zapnutí pomocí vypínače označující, že podavač se začal točit.
 - Krátké pípnutí: Vypnutí pomocí vypínače.
8. **VOLIČ INTERVALU NAHRÁVÁNÍ:** Slouží k nastavení intervalu nahrávání míčků. Je v rozmezí 2–7 sekund.
9. **KONTROLKA LED OSCILÁTORU*:** Svítí, když je oscilátor po stisknutí tlačítka dálkového ovládání zapnutý.
10. **ZDÍŘKA PRO KONEKTOR OSCILÁTORU*:** Zdířka pro magnetický konektor pro připojení kabelu oscilátoru.

OVLÁDÁNÍ

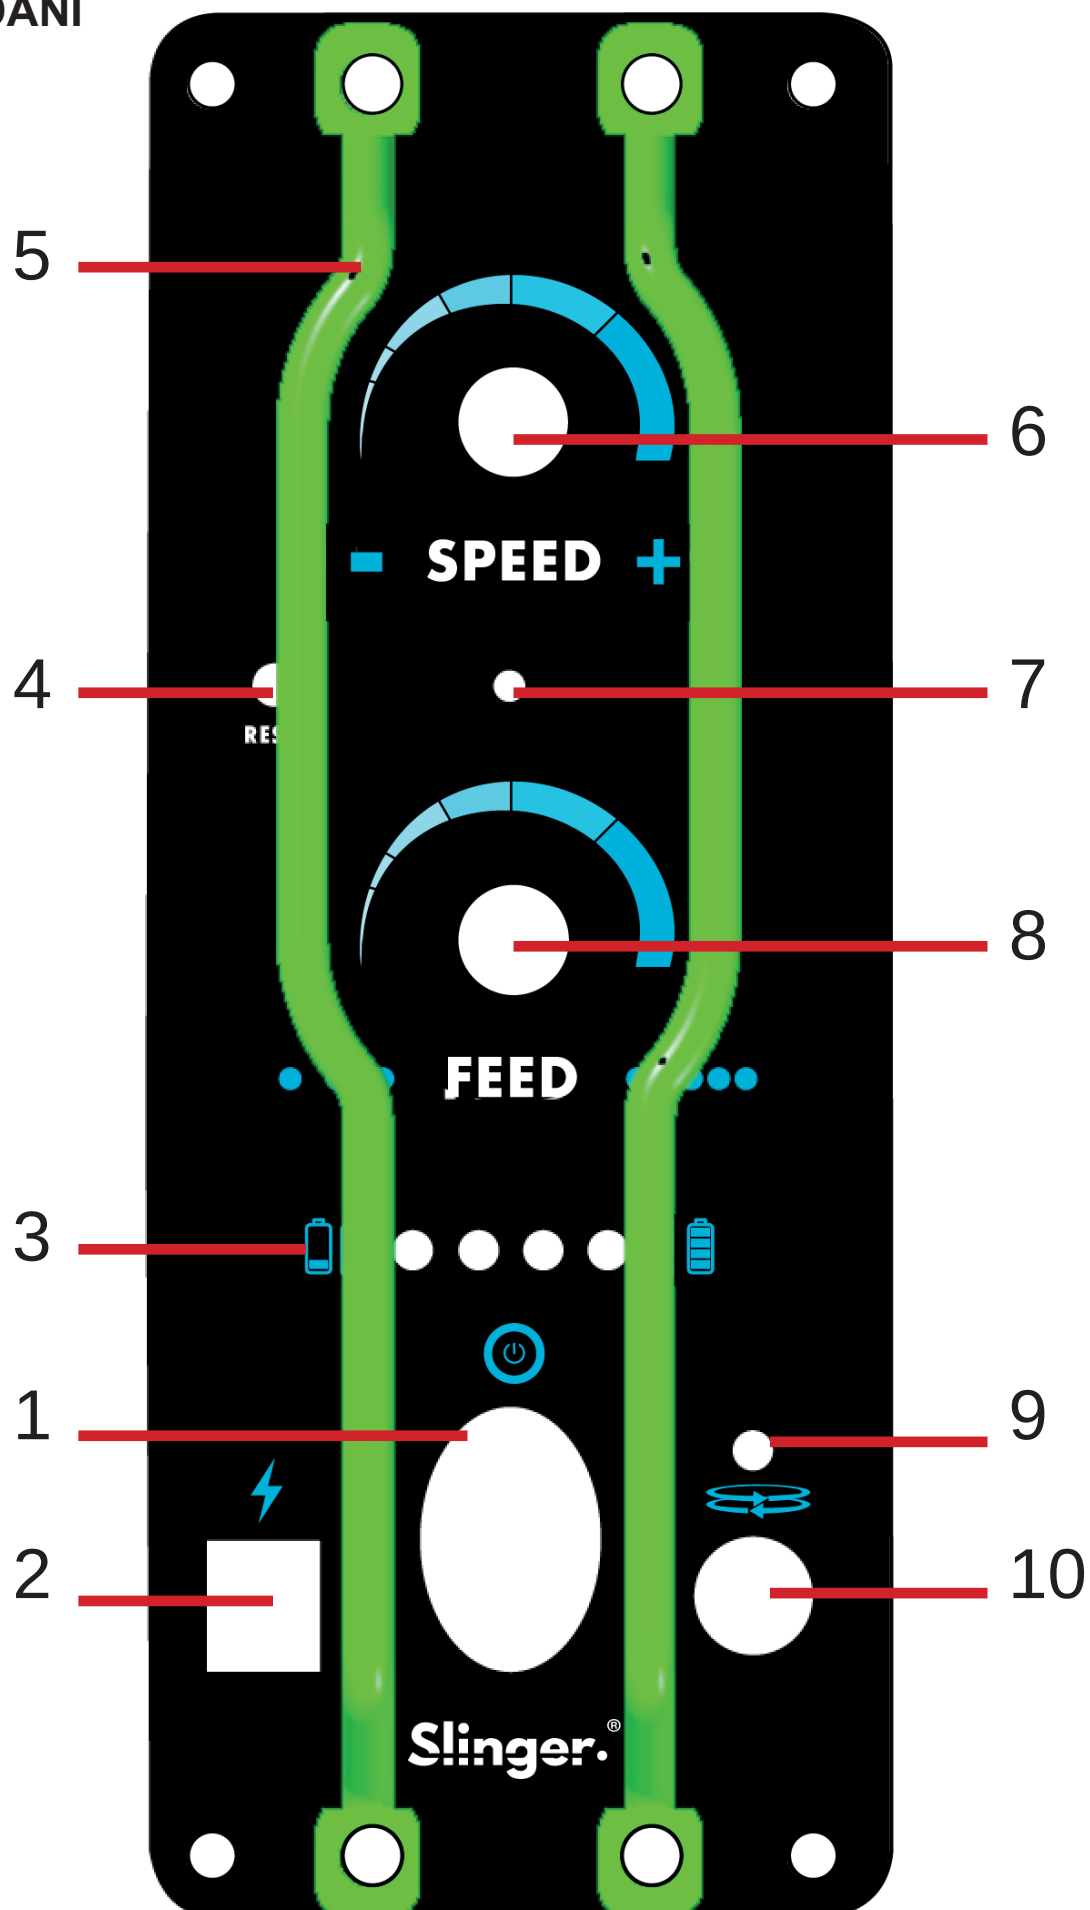

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ SAMOTNÉHO NAHRÁVACÍHO STROJE SLINGSHOT T-ONE

Nahrávací stroj Slingshot T-One může být na kurtu používán až po plném nabití baterie (podle pokynů výše).

Poté prosím postupujte podle těchto pokynů pro rychlé spuštění:

1. Umístěte nahrávací stroj Slingshot T-One do požadované nahrávací pozice na kurtu. Níže se můžete podívat na doporučené pozice na základě úrovně hry.

2. Otevřete dolní čelní panel, pod kterým se nachází nahrávací mechanismus, a zavěste panel pomocí spony na levé straně (z čelního pohledu).

3. Otevřete horní panel podavače míčků. Zkontrolujte, že podavač míčků má volný průchod. Pokud je průchod volný, nasypejte do zásobníku maximálně 144 míčů.

Poznámka: Optimálního provozu dosáhnete se 72 tenisovými míčky.

4. Na ovládacím panelu nastavte pomocí voličů požadovanou rychlost míčků a interval nahrávání. Podívejte se na doporučené pozice na základě úrovně hry.

5. Rozepněte zip na pravé straně nahrávacího stroje (z čelního pohledu), pod kterým se nachází knoflík pro nastavení náklonu. Nastavte knoflík pro nastavení náklonu na požadovaný úhel vystřelování míčků v rozmezí 10–40 stupňů. Podívejte se na doporučené pozice na základě úrovně hry.

6. Nyní vypínačem zapněte nahrávací stroj.

7. S takto nastavenými ovládacími prvky vezměte dálkové ovládání a přejděte do herní pozice.

8. Namiřte dálkové ovládání na nahrávací stroj a stiskněte horní tlačítko, čímž aktivujete mechanismus podavače míčků. Zazní jedno pípnutí signalizující, že se nahrávací kolo začalo otáčet. Po 15 sekundách zazní druhé pípnutí signalizující, že se deska podavače otáčí a bude zahájeno nahrávání míčků.

9. Než vyletí první míček, může to trvat až 10 sekund.

10. Začněte hrát.

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ NAHRÁVACÍHO STROJE SLINGSHOT T-ONE S OSCILÁTOREM

Nahrávací stroj Slingshot T-One může být na kurtu používán až po plném nabití baterie (podle pokynů výše).

Postupujte prosím podle těchto pokynů pro rychlé spuštění:


1. Umístěte oscilátor do požadované nahrávací pozice na kurtu. Podívejte se na doporučené pozice na základě úrovně hry.
2. Zkontrolujte, že logo Slinger® na horní straně oscilátoru směřuje směrem k síti a otvory pro kolečka jsou vzadu.
3. Položte nahrávací stroj Slingshot T-One na oscilátor a ujistěte se, že kolečka jsou správně umístěna v otvorech v oscilátoru.
4. Zapojte kabel oscilátoru prostřednictvím magnetického konektoru do odpovídající zdířky na ovládacím panelu nahrávacího stroje. Zazní pípnutí a nad zdířkou pro konektor oscilátoru se rozsvítí zelená kontrolka LED.
5. Otevřete dolní čelní panel, pod kterým se nachází nahrávací mechanismus, a zavěste panel pomocí spony na levé straně (z čelního pohledu).
6. Otevřete horní panel podavače míčků. Zkontrolujte, že podavač míčků má volný průchod. Pokud je průchod volný, nasype do zásobníku maximálně 144 námi doporučených tenisových míčků Slinger Triniti. Poznámka: Optimálního provozu dosáhnete se 72 tenisovými míčky.
7. Na ovládacím panelu nastavte pomocí voličů požadovanou rychlost míčků a interval nahrávání. Podívejte se na doporučené pozice na základě úrovně hry.
8. Rozepněte zip na pravé straně nahrávacího stroje (z čelního pohledu), pod kterým se nachází knoflík pro nastavení náklonu. Nastavte knoflík pro nastavení náklonu na požadovaný úhel vystřelování míčků v rozmezí 10–40 stupňů. Podívejte se na doporučené pozice na základě úrovně hry.
Poznámka: Po nastavení knoflíku pro nastavení náklonu se ujistěte, že je pevně utažený, než nahrávací stroj zapnete.
9. Nyní vypínačem zapněte nahrávací stroj.
10. S takto nastavenými ovládacími prvky vezměte dálkové ovládání a přejděte do herní pozice.

11. Namiřte dálkové ovládání na nahrávací stroj a stiskněte horní tlačítko. Zazní jedno pípnutí signalizující, že se nahrávací kolo začalo otáčet.
12. Namiřte dálkové ovládání na nahrávací stroj a stiskněte JEDNOU dolní tlačítko, čímž aktivujete oscilátor. Než se oscilátor začne pohybovat, může to trvat až 10 sekund.
13. Po 15 sekundách zazní druhé pípnutí signalizující, že se deska podavače otáčí a bude zahájeno nahrávání míčků.
14. Poznámka: Kontrolky LED budou při provozu nepřetržitě blikat.
15. Než vyletí první míček, může to trvat až 10 sekund.
16. Začněte hrát.

POKYNY PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

DŮLEŽITÉ: Nahrávací stroj Slingshot T-One nelze z bezpečnostních důvodů používat bez dálkového ovládání. Dálkové ovládání prosím **NEZTRAŤTE**.

Dálkové ovládání má dvě tlačítka:

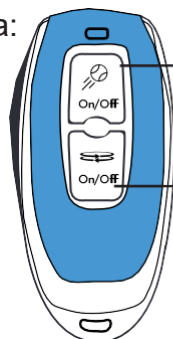

HORNÍ TLAČÍTKO

Zapnutí/vypnutí nahrávacího stroje.

DOLNÍ TLAČÍTKO

Zapnutí/vypnutí oscilátoru.

VÝMĚNA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

V případě, že bude třeba z jakéhokoli důvodu dálkové ovládání vyměnit, postupujte pro synchronizaci nového dálkového ovládání s nahrávacím strojem následovně:

- Zkontrolujte, že ve vaku nejsou žádné míčky.
- Zapněte nahrávací stroj.
- Pomocí špendlíku stiskněte osmkrát tlačítko pro resetování (tlačítko pro resetování č. 4 na ovládacím panelu).
- Vyčkejte 3–5 sekund a poté jednou stiskněte tlačítko pro resetování, čímž synchronizaci dokončíte.
- Stiskněte horní tlačítko dálkového ovládání. Zazní pípnutí signalizující úspěšné připojení.

KONTROLKY LED BATERIE

Kontroly LED baterie indikují úroveň nabití baterie následovně (pohled na ovládací panel):


- Červená indikuje nízkou úroveň nabití.
- Žlutá indikuje střední úroveň nabití.
- Červená, žlutá, zelená a zelená indikují maximální úroveň nabití.

Chcete-li zajistit řádný výkon baterie:

- Baterii nabíjejte ihned po použití.
- Neskladujte baterii, když je vybitá.
- Neskladujte baterii déle než 30 dní bez opětovného nabití.
- Neskladujte stroj v zavřeném kufru auta, kde může teplota přesáhnout 40 °C.

KONTROLKA LED OSCILÁTORU

Indikuje zapnutí oscilátoru po stisknutí tlačítka oscilátoru dálkového ovládání.

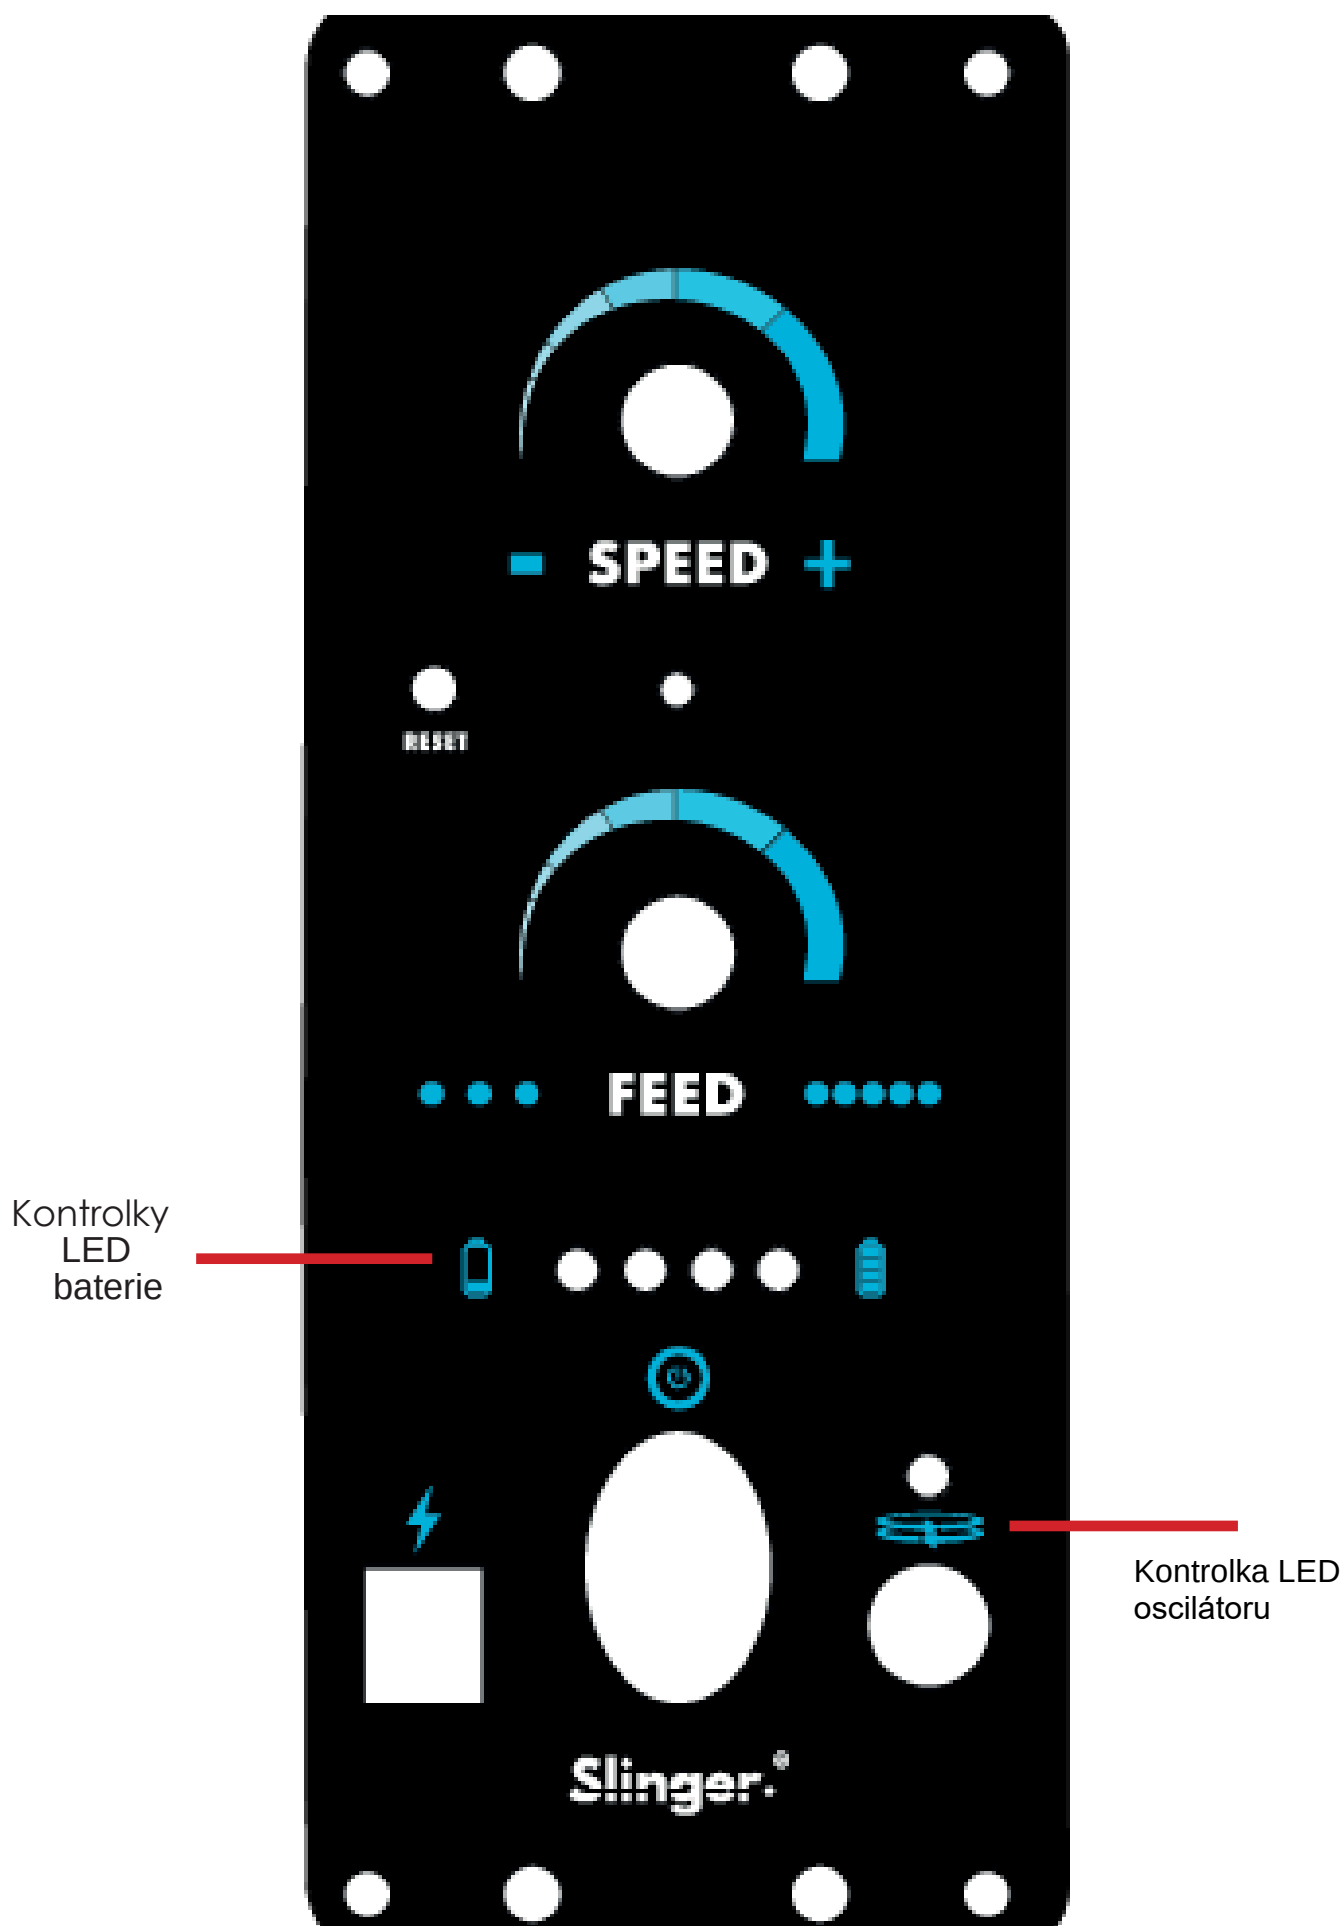

UMÍSTĚNÍ NA KURTU

Umístění nahrávacího stroje Slingshot T-One na kurtu záleží hlavně na nastaveních rychlosti míčků a úhlu, v jakém jsou míčky vystřelovány.

POZNÁMKA: Umístění na kurtu také ovlivňuje špatná kvalita či stav používaných tenisových míčků a venkovní počasí.

Obrázky níže slouží pro referenci při umístění nahrávacího stroje Slingshot T-One na kurtu pro trénink/nacvičení úderů po dopadu.

A. PODAVAČ MÍČKŮ

Umístění na kurtu: Nahrávací stroj Slingshot T-One umístěte k postranní čáře na stejné straně kurtu jako hráč.

Úhel náklonu: Tyč pro nastavení náklonu posuňte na značku 40 stupňů.

Rychlost míčů: Nastavte na možnost ZAČÁTEČNÍK.

Podávání míčů: Nastavte na možnost ZAČÁTEČNÍK.

B. ZAČÁTEČNÍK

Umístění na kurtu: Nahrávací stroj Slingshot T-One umístěte na čáru pro podání na opačné straně sítě, než je hráč.

Úhel náklonu: Tyč pro nastavení náklonu posuňte na 30 stupňů.

Rychlost míčů: Nastavte na možnost ZAČÁTEČNÍK.

Podávání míčů: Nastavte na možnost ZAČÁTEČNÍK.

C. STŘEDNĚ POKROČILÝ

Umístění na kurtu: Nahrávací stroj Slingshot T-One umístěte k základní čáře.

Úhel náklonu: Tyč pro nastavení náklonu posuňte na 20 stupňů.

Rychlost míčů: Nastavte na možnost STŘEDNĚ POKROČILÝ.

Podávání míčů: Nastavte na možnost STŘEDNĚ POKROČILÝ.



D. POKROČILÝ



Umístění na kurtu: Nahrávací stroj Slingshot T-One umístěte k základní čáře.

Úhel náklonu: Tyč pro nastavení náklonu posuňte na 10 stupňů.

Rychlost míčů: Nastavte na možnost POKROČILÝ.

Podávání míčů: Nastavte na možnost POKROČILÝ.

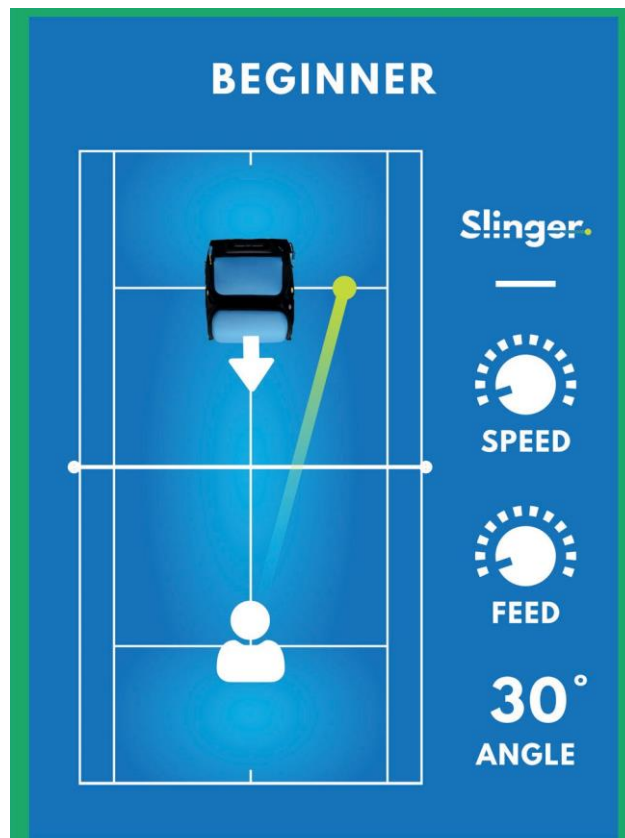
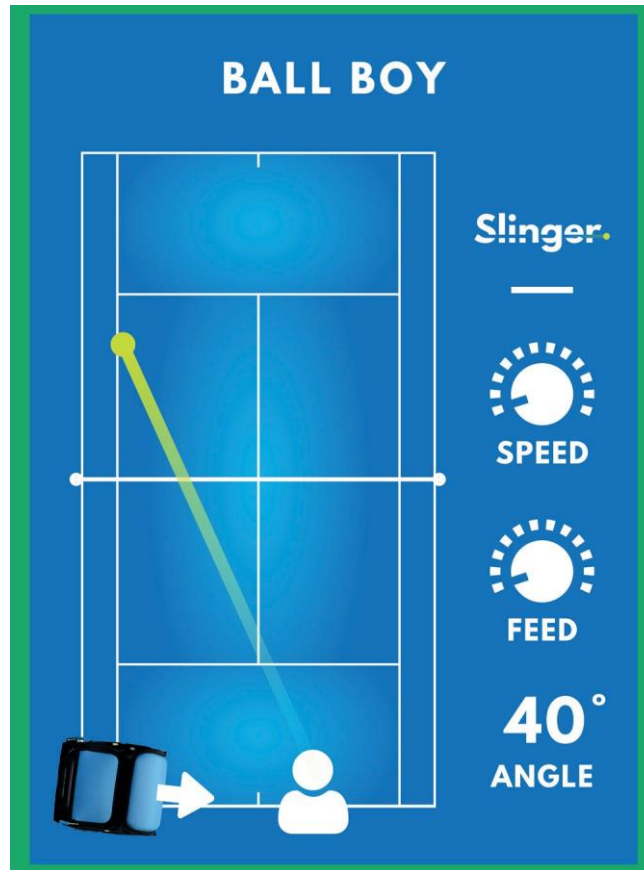


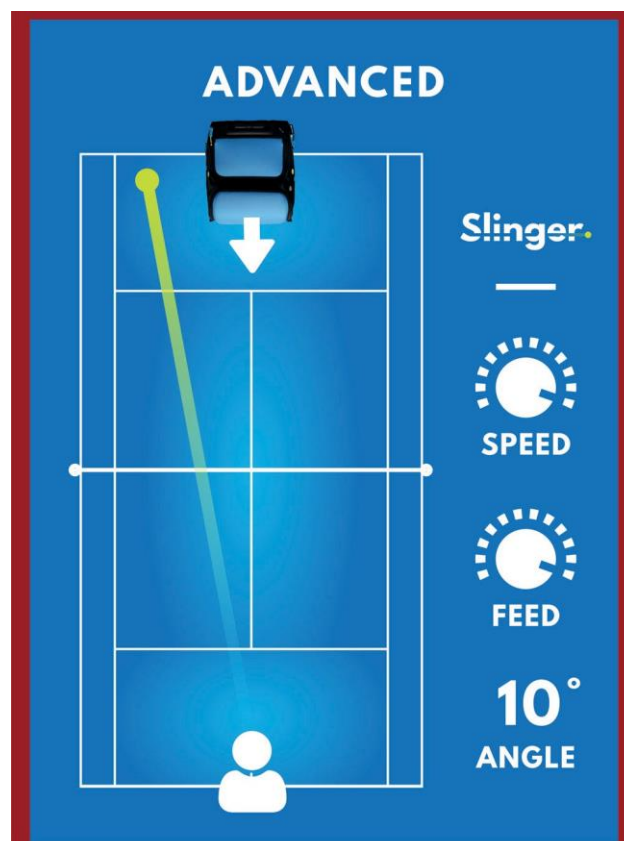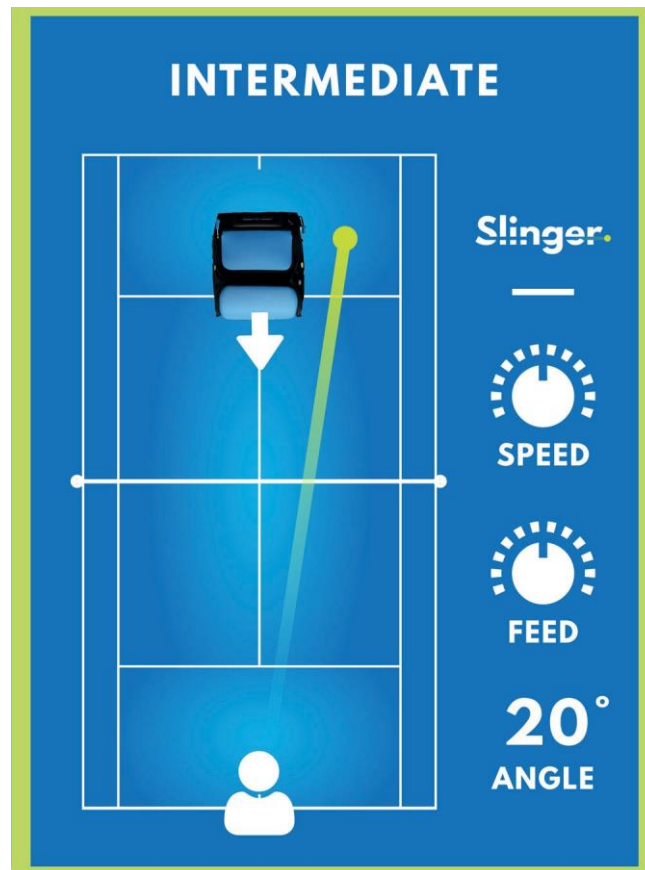

VÝMĚNA BATERIE

- Přejděte na stránku www.slinger.cz/FAQ.
- Odšroubujte čtyři šrouby zásuvky na baterii (na levé straně nahrávacího stroje).
- Vytáhněte zásuvku trochu nahoru a vysuňte ji z nahrávacího stroje.
- Opatrně vyjměte elektrický konektor.
- **Nepřestříhňte opětovně použitelné pásy na baterii.** K jejich uvolnění stačí stisknout boční konektor.
- Uvolněte dva opětovně použitelné pásy a vyjměte baterii.
- Vložte novou baterii do zásuvky na baterii a upevněte dva opětovně použitelné pásy.
- Připojte elektrický konektor k nové baterii.
- Zavřete zásuvku a zašroubujte čtyři šrouby zásuvky na baterii.

- 1 - Zásuvka na baterii
2 - Čtyři šrouby
3 - Opětovně použitelné pásy
4 - Elektrický konektor

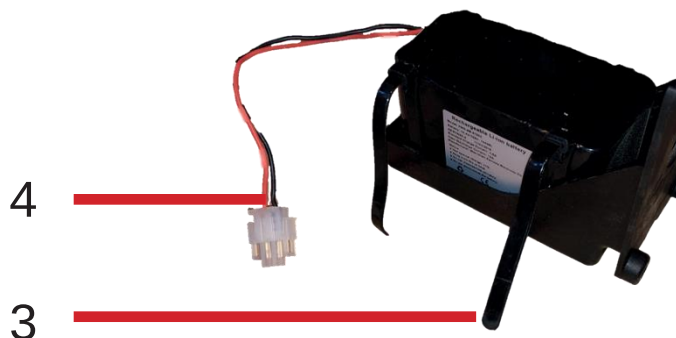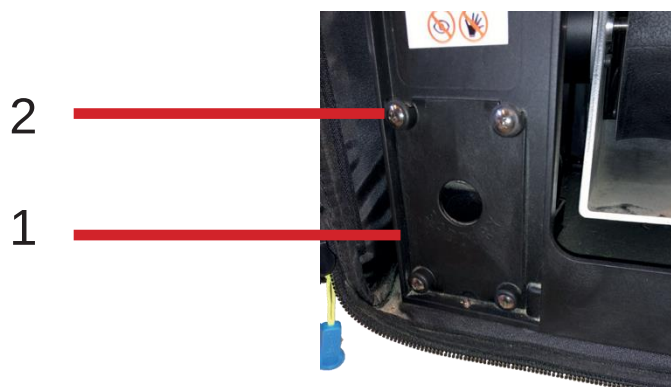

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ A PÉČE O STROJ

ÚDRŽBA

Po použití se může obvykle na desce nahrávacího stroje nahromadit chmýří z míčků nebo antukový prach. Nečistoty nejlépe odstraníte pomocí snadno dostupných nádob se stlačeným vzduchem nebo vlhkého hadříku.

- Pro účely běžného čištění používejte nádobu se stlačeným vzduchem, je-li k dispozici.
- Pomocí vlhkého hadříku otřete vnější plochy stroje.
- Na povrch stroje nikdy nepoužívejte ostré předměty nebo drsné brusné materiály či rozpouštědla, protože byste ho poškrábali.
- Volné nečistoty můžete ze stroje vysát vysavačem.
- Nečistoty zevnitř stroje nikdy neodstraňujte pomocí zahradní hadice. Tlak vody by poškodil citlivé elektrické součásti a také by zvyšoval riziko úrazu elektrickým proudem.

SKLADOVÁNÍ

Následující kroky zajistí optimální životnost a výkon baterie:

- Když nahrávací stroj nepoužíváte, uložte ho na suché a čisté místo.
- Nadměrné vystavení větru, dešti, slunečnímu svitu a podobně může často narušit fungování citlivých elektrických součástí a způsobit vyblednutí či jiné poškození vnějších ploch nahrávacího stroje Slingshot T-One.

TESTOVÁNÍ VÝROBCE

Chcete-li baterii nabít pomocí chytré nabíječky s kabelem, postupujte následovně:

- Každý nahrávací stroj Slingshot T-One je před dodáním kompletně testován s ohledem na kvalitu. V důsledku testování může být uvnitř nahrávacího stroje nebo na něm zbylé chmýří z míčků nebo jiné známky použití.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Další informace naleznete na stránce www.slinger.cz/FAQ

VAROVÁNÍ: NEŽ ZAČNETE ŘEŠIT JAKÉKOLI POTÍŽE, ZKONTROLUJTE, ŽE JE NAHRÁVACÍ STROJ VYPNUTÝ.

O další nebo konkrétní pomoc můžete požádat na e-mailové adrese support@slinger.cz

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Stroj nevystřeluje míčky.	Zasekl se míček.	VYPNĚTE STROJ a vyndejte případné zaseknuté míčky z desky podavače míčků. Také zkontrolujte, zda neuvízl míček na skluzavce nahrávacího stroje.
Stroj nevystřeluje míčky.	Tenisové míčky nebo nadhazovací kola jsou mokrá.	Kola nebo míčky je potřeba očistit a vysušit. Vyjměte případné mokré míčky ze zásobníku.
Deska podavače míčků se neotáčí.	Zasekl se míček. / V zásobníku je příliš mnoho míčků.	VYPNĚTE STROJ a vyndejte případné zaseknuté míčky / přebytečné míčky ze zásobníku.
Deska podavače míčků se neotáčí.	Nebylo aktivováno dálkové ovládání. Vybitá baterie.	Postavte se mírně z boku před nahrávací stroj a stiskněte jednou horní tlačítko dálkového ovládání, čímž spustíte otáčení desky podavače míčků.
Deska podavače míčků se neotáčí.	Pokud výše uvedený postup pro aktivaci podavače selže,	Stroj reklamujte.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Velký hluk nebo vibrace.	Uvolněný knoflík pro nastavení náklonu.	Utáhněte knoflík pro nastavení náklonu.
Baterie se nenabíjí a kontrolka nabíjení při zapojení do zásuvky nesvítí.	Kabel nabíječky není zcela zasunut v ovládacím panelu.	Zkontrolujte všechna připojení. Zkontrolujte, zda je vybrán správný adaptér a správně zapojen do zásuvky.
Oscilátor nefunguje.	Je potřeba vyčistit zdířku pro magnetický konektor.	Zkontrolujte oba konce magnetického konektoru, zda v nich nejsou nečistoty, prach a podobně.
Oscilátor nefunguje.	Nebylo aktivováno tlačítko dálkového ovládání	Se zapnutým nahrávacím strojem stiskněte dolní tlačítko dálkového ovládání, čímž aktivujete oscilátor. Je-li oscilátor připojen, bude nad zdířkou pro magnetický konektor svítit zelená kontrolka LED.
Oscilátor nefunguje.		Pokud jste provedli kontrolu podle pokynů výše a problém přetrvává, reklamujte produkt na slinger@slinger.cz
Potíže s tubou na sbírání míčků: Míček se zasekl uvnitř tuby. Modré víčko je poškozené.		Napište na e-mailovou adresu slinger@slinger.cz a požádejte o náhradní tubu.